



Conservation de l'énergie en dynamique des gaz compressible (cas d'un gaz parfait)

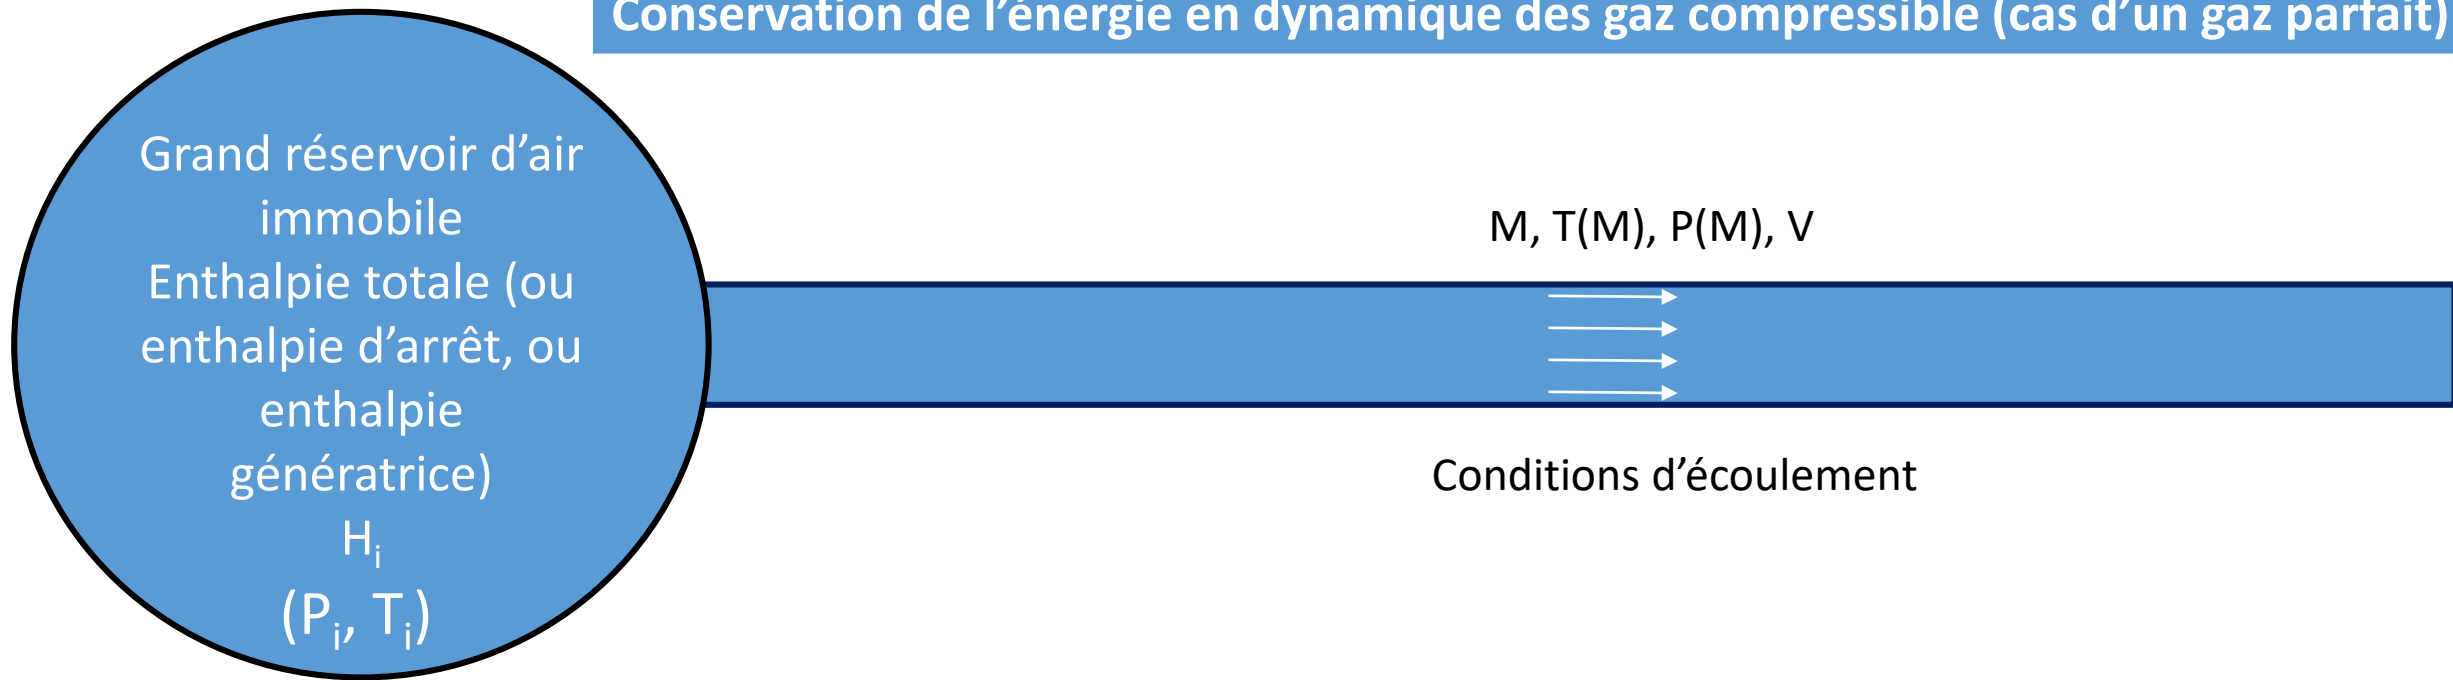

Conditions d'arrêt

P_i, T_i : pression & température génératrice ou d'arrêt, ou totale)

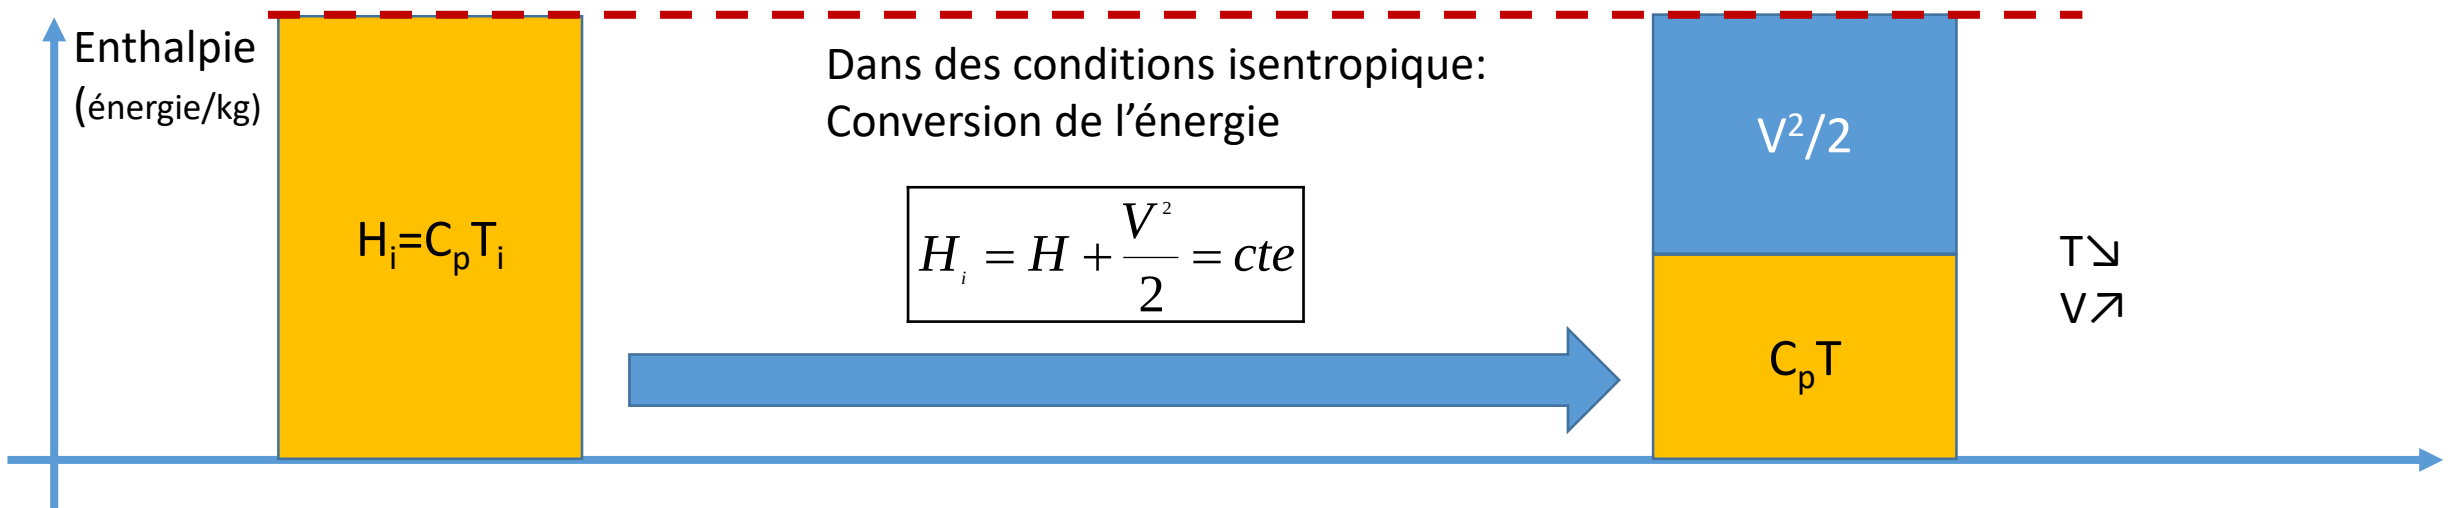

Exemple d'application : la soufflerie supersonique

